

SKF 40PGAS pumpun paineilmakellon vaihtaminen

1. Tarvittaessa irroita pumppu kohteesta työpöydälle, kytke rasvalinja, magneettiventtiin pistoke ja paineilma irti.
2. Poista rasva pumpusta irrottamalla täyttöyhde. Tämän jälkeen asenna täyttöyhde takaisin pumppuun.




3. Irrota pumpusta nollausventtiili ja nollausventtiin sisällä oleva tappi.



4. Irrota painerasian kiinnitysmutterit ja poista vanha painerasia mäntineen pumpun rungosta.



5. Irrota vanhasta painerasiasta magneettiventtiilipaketti ja asenna se uuteen painerasiaan.

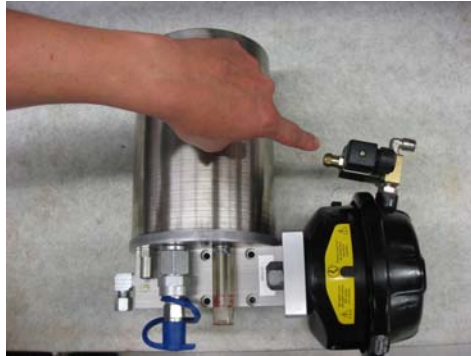

6. Asenna uusi painerasiapaketti paikoilleen pumppuun ja kiristä kiinnitysmutterit (ole tarkkana tiivisteiden kanssa)



7. Asenna nollausventtiili tappeineen takaisin pumppuun.
8. Täytä pumppu rasvalla ja asenna takaisin kohteeseen.
9. Kytke magneettiventtiin pistoke ja paineilma pumppuun ja suorita ylimääräinen voitelu rasvalinjan ollessa irti varmistaaksesi jotta pumppuun ei jää ilmaa.
10. Kytke rasvalinja kiinni pumppuun ja suorita ylimääräinen voitelu.